

special

BURDASTYLE.RU

2017

# burda

# Бедди

30 **burda**  
ЛЕТ В РОССИИ

*Размеры  
56–80*

МАСТЕР-КЛАССЫ

ИДЕАЛЬНО  
ДЛЯ НОВИЧКОВ

все модели  
шаг за шагом

**КАК МИЛО!**

Забавные  
и практичные  
аксессуары,  
без которых никак  
не обойтись!



# Сшито с любовью!

Чудесные ползунки, боди, платьица и К°

своими руками для самых маленьких,

чтобы ребятки весело играли и сладко спали

# В этом выпуске

ОТ СИМПАТИЧНЫХ БОДИ И ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЬЕВ ДО ЗАБАВНОЙ РУКАВИЧКИ ДЛЯ КУПАНИЯ — ВСЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО КРОХЕ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЕГО ЖИЗНИ, ВЫ СМОЖЕТЕ СШИТЬ САМИ! РАЗМЕРЫ ОДЕЖДЫ 56–80.


ВОТ И ТЫ, МАЛЫШ! Боди, держатель для пустышки и К°. Стр. 6–15



СЛАДКИХ СНОВ! В уютных вещичках чудесно спится. Стр. 16–22



НЕССЕР Практичный формат для хранения детских принадлежностей. Стр. 32–34

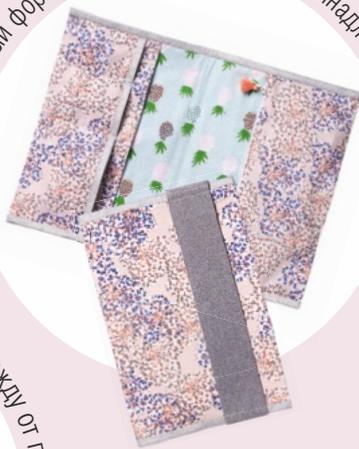

ЛОЖЕЧКУ ЗА МАМУ... Нагрудник защитит одежду от пятен. Стр. 36–39



СКОРЕЙ КУПАТЬСЯ! Водные процедуры будут в радость. Стр. 25–31



ИГРАЙ СО МНОЙ! Удобные одежды для веселых забав. Стр. 40-48



МОЙ БОЛЬШОЙ ВЫХОД Нарядный комплект с двусторонним жакетиком. Стр. 49-55



РАЗ, ДВА, ТРИ... Боди с милыми котятами. Стр. 56-57



ВОТ ЭТО ШИК! Микс узоров и яркие цветы. Стр. 66-73



ДЕТИ ЦВЕТОВ Воздушные платьица в стиле хиппи. Стр. 58-65



### Размеры

23 **КАК СНЯТЬ МЕРКИ**  
Определяем точный размер одежды Burda для вашего ребенка

### Новинки

24 **МОЯ РАДОСТЬ!**  
35 **МАМИНА ЗАБОТА**  
Игрушки, средства ухода и К\*: нашим любимым деткам мы готовы покупать самое лучшее

74 **ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ**



BURDA БЕБИ 2017

Фото: Даниэла Реске.  
Стиль: Сабине Шаппахер.



Волнующее время ожидания закончилось, и вы наконец можете прижать к груди своего новорожденного сыночка или доченьку. А у нас уже все готово для встречи крохи: боди, ползунки, шапочка, покрывало и К°.

ФОТО: АНДРЕАС ХЁРНИШ.

Как  
удобно!




Кто у нас такой  
веселый? В узорчатом  
боди из мягкого  
трикотажа малышу  
будет абсолютно  
комфортно.

Подушка: Liewood.  
Покрывало: Zara Home.

# Боди

Модель с ярким рисунком и рукавчиками на манжетах — само очарование! Вдоль плеч и между ножек предусмотрены практичные застежки с кнопками.

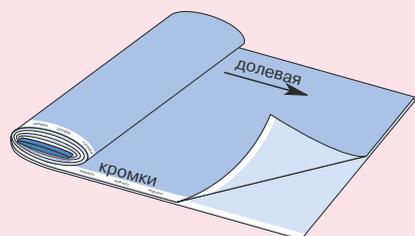

А, В



## Модели 1 А, В

### ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- трикотажное полотно шириной 140 см: разм. 56–68 — 0,65 м, разм. 74 и 80 — 0,70 м;
- флизелин G 785;
- 9 пробивающихся кнопок джерси и специальное устройство для их установки;
- нитки для шитья и нитки для сметывания.

### КРОМЕ ТОГО:

- карандаш; ○ ножницы для бумаги;
- сантиметровая лента;
- портновские булавки и портновский мелок;
- самоисчезающий маркер;
- ножницы для раскроя и маленькие ножницы для рукоделия;
- копировальная бумага burda и зубчатое колесико для перевода выкройки;
- игла джерси для швейной машины и ручная игла для шитья.

Рекомендуемые ткани: только эластичные материалы (например, трикотажное полотно или ники).



### СОВЕТ

Чтобы готовая вещь не села после первой стирки, мы рекомендуем выстирать и высушить ткань перед пошивом. Также предварительная стирка поможет избавиться от нежелательных примесей и остатков краски. Затем ткань следует хорошо отутюжить — это облегчит раскрой.

## БУМАЖНАЯ ВЫКРОЙКА

Все данные приведены справа на уменьшенном чертеже деталей выкройки. Выкройка боди (модели 1 А и 1 В) приведена на листе выкроек. Перевести детали выкройки нужного размера по соответствующим контурным линиям. Обратите внимание на разметку и надписи. Детали выкройки вырезать по контурным линиям соответствующего размера.

Контурные линии на листе выкроек:

Размер 56 — 

Размер 62 — 


Размер 68 — 

Размер 74 — 

Размер 80 — 

Детали бумажной выкройки наложить на трикотажное полотно и приколоть. Детали а–е вычертить прямо на трикотажном полотне.

Контурные детали выкройки и разметку, кроме стрелки направления долевой нити, перевести на изнаночную сторону деталей кроя с помощью зубчатого колесика и копировальной бумаги burda (см. подробную инструкцию на упаковке бумаги).

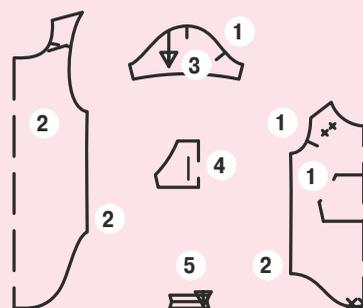

## ПРИПУСКИ

Вокруг деталей бумажной выкройки разметить на трикотажном полотне с помощью линейки и портновского мелка припуски (см. шаг 1 на следующей странице). Для деталей а–е припуски шириной 1 см уже учтены в приведенных размерах.

## РАСКРОЙ

<b>1 Перед со сгибом</b>	<b>1x</b>
<b>2 Спинка со сгибом</b>	<b>1x</b>
<b>3 Рукав</b>	<b>2x</b>
<b>4 Карман со сгибом</b>	<b>1x</b>
<b>5 Планка кармана</b>	<b>2x</b>

**а) планка горловины переда** длиной 13,5–14–14,5–15–15,5 см и шириной 4,5 см;

**б) планка горловины спинки** длиной 19,5–20–20,5–21–21,5 см и шириной 4,5 см;

**с) манжеты рукавов** длиной по 19–19,5–20–20,5–21 см и шириной по 4,5 см;


**д) окантовочная бейка низа переда** длиной 27–28,5–30–31,5–33 см и шириной 4 см;




**е) окантовочная бейка низа спинки** длиной 39–40,5–42–43,5–45 см и шириной 4 см.

## ПЛАН РАСКЛАДКИ...

...показывает наиболее рациональный способ расположения деталей бумажной выкройки на трикотажном полотне.

Трикотажное полотно сложить вдоль лицевой стороной внутрь, совместив кромки, как показано на плане раскладки. При использовании трикотажного полотна **в поперечную полосу** совместить полосы.

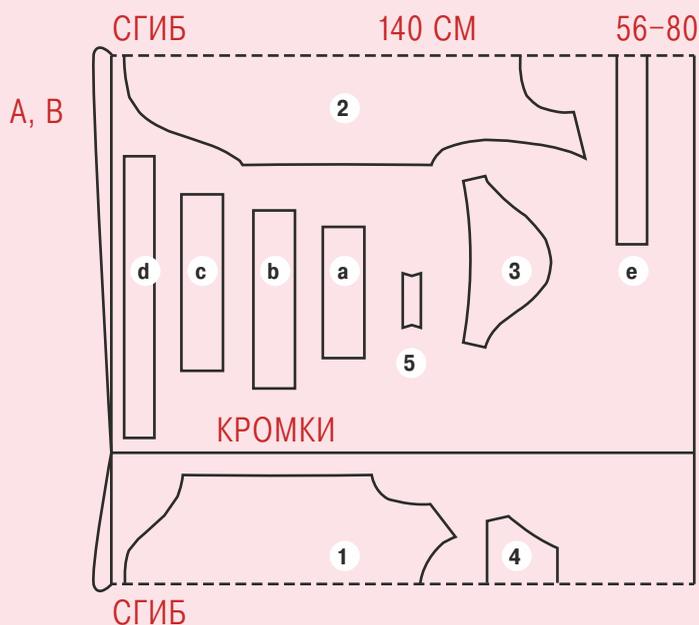

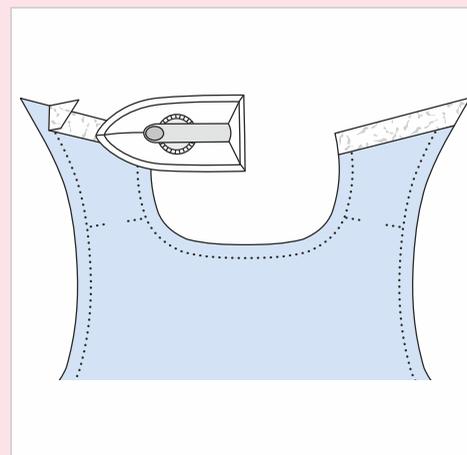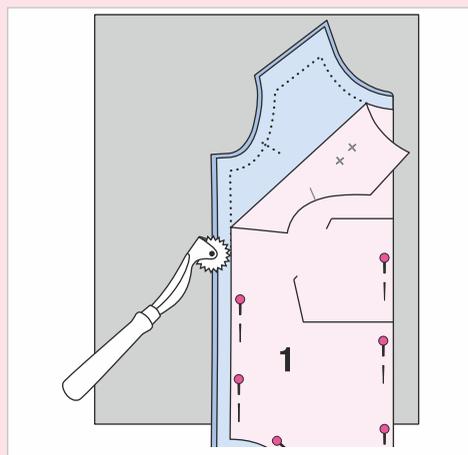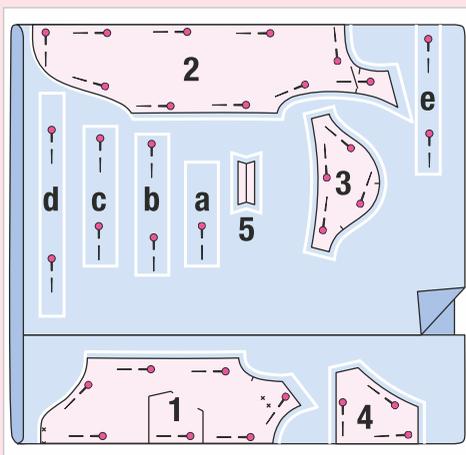

## 1 РАСКРОЙ




Детали бумажной выкройки наложить на изнаночную сторону трикотажного полотна согласно плану раскладки и приколоть (детали 1, 2 и 4 — к сгибу). Вокруг деталей бумажной выкройки разметить с помощью линейки и портновского мелка припуски по плечевым срезам переда и спинки — 1,5 см. По нижним срезам переда и спинки припуски не предусмотрены. По всем остальным срезам и на швы 1 см. Остальные детали вычертить портновским мелком прямо на трикотажном полотне. Все детали выкроить.

## 2 ЛИНИИ ШВОВ И РАЗМЕТКА

Контуры всех деталей выкройки (линии швов), а также все обозначенные на деталях бумажной выкройки линии и поперечные метки перевести на изнаночную сторону деталей края с помощью зубчатого колесика и копировальной бумаги burda (см. инструкцию производителя). Линии совмещения на переда, а также поперечные метки перевести на лицевую сторону деталей края крупными сметочными стежками.

## 3 ПРОКЛАДКА

Для дублирования краев застежки вдоль плечевых срезов выкроить полосы прокладки шириной по 1,5 см. Полосы прокладки приутюжить вдоль плечевых срезов переда и спинки с изнаночной стороны. Прокладка не даст кнопкам повредить изделие.

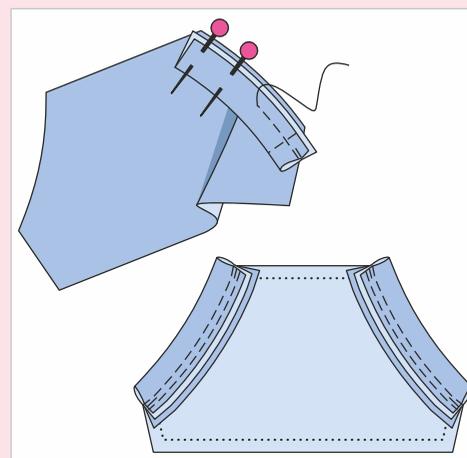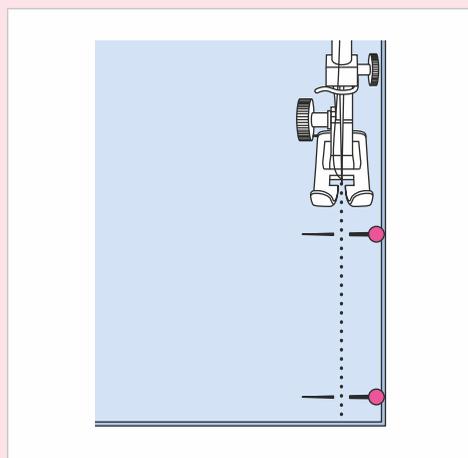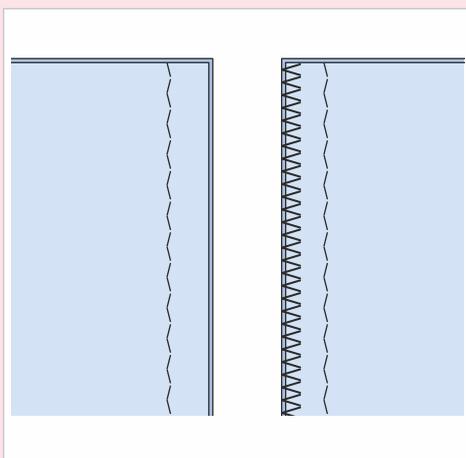

## 4 РАБОТА С ТРИКОТАЖНЫМИ ПОЛОТНАМИ

Чтобы сохранить эластичность, детали края из трикотажных полотен стачивают специальным эластичным стежком или узкой зигзагообразной строчкой (см. выполнение различных стежков в инструкции к вашей швейной машине). При работе с тонкими трикотажными полотнами рекомендуется использовать иглу джерси с закругленным острием. При прокалывании она раздвигает нити полотна и, таким образом, не повреждает его. Припуски швов обметывать зигзагообразным стежком или на оверлоке.

## 5 СКОЛОТЬ И СТАЧИТЬ

Для стачивания детали сложить лицевой стороной к лицевой стороне. Чтобы детали не сдвигались во время стачивания, сколоть их портновскими булавками. Если иглы вколоты перпендикулярно линии шва, проложить строчку медленно, не вынимая игл. Или: иглы можно удалять по одной. Если вы прерываете строчку, следует убедиться, что игла машины осталась в трикотажном полотне.

## 6 ПЛАНКИ КАРМАНА

Планки кармана сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Открытые срезы приколоть к срезам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне. Планки притачать. Припуски каждого шва обметать вместе. Планки отвернуть вверх. Припуски швов заутюжить на карман. Карман отстрочить вдоль швов притачивания планок близко к швам, закрепив припуски.