



Галина Коломейко

Автор запатентованного
«Безлекального» метода кроя

Методика

Краткое описание
снятия мерок
и построение
базовой
конструкции



УДК 646.21
ББК 37.248

Иллюстрации и чертежи *Анны Путенис*

Коломейко, Галина Леонидовна

К61 Методичка. Краткое описание снятия мерок и построение базовой конструкции / Галина Коломейко — Москва, АСТ, 2015. — 32 с.: ил.

ISBN 978-5-17-090491-4


Эта методичка — незаменимый помощник тем, кто любит шить, а также тем, кто зарабатывает на этом. Хороший, точный крой — сокращение времени на пошив, а чтобы его получить, нужно грамотно снять мерки. Как нельзя дважды войти в одну и ту же реку, так невозможно сшить два абсолютно одинаковых платья. Исключение — массовый пошив одежды на фабриках. Почему? Потому что новый человек — новые мерки. Наша методичка поможет избежать ошибок при их снятии и снизить до минимума количество примерок.


УДК 646.21
ББК 37.248


ISBN 978-5-17-090491-4

© Г. Коломейко
© А. Путенис, иллюстрации
© ООО «Издательство АСТ»

Снятие мерок

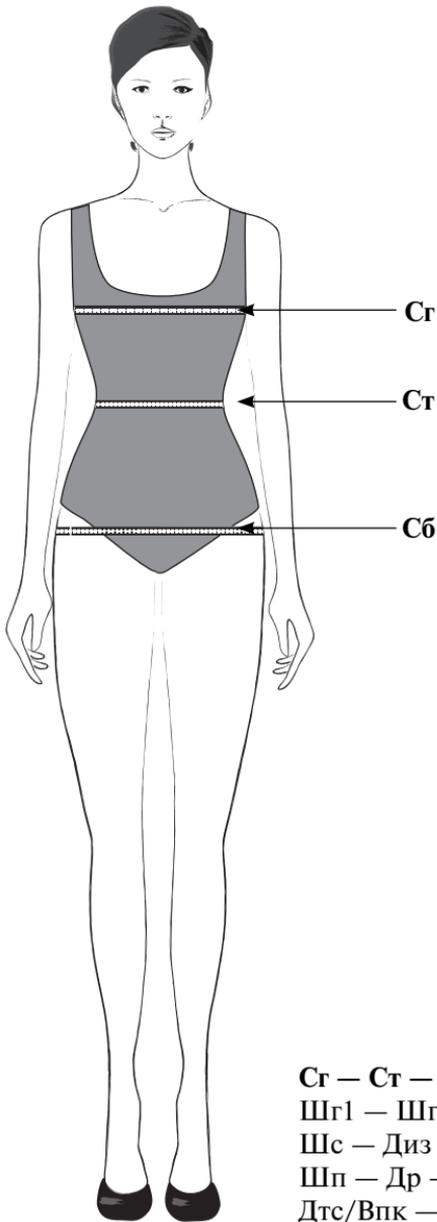


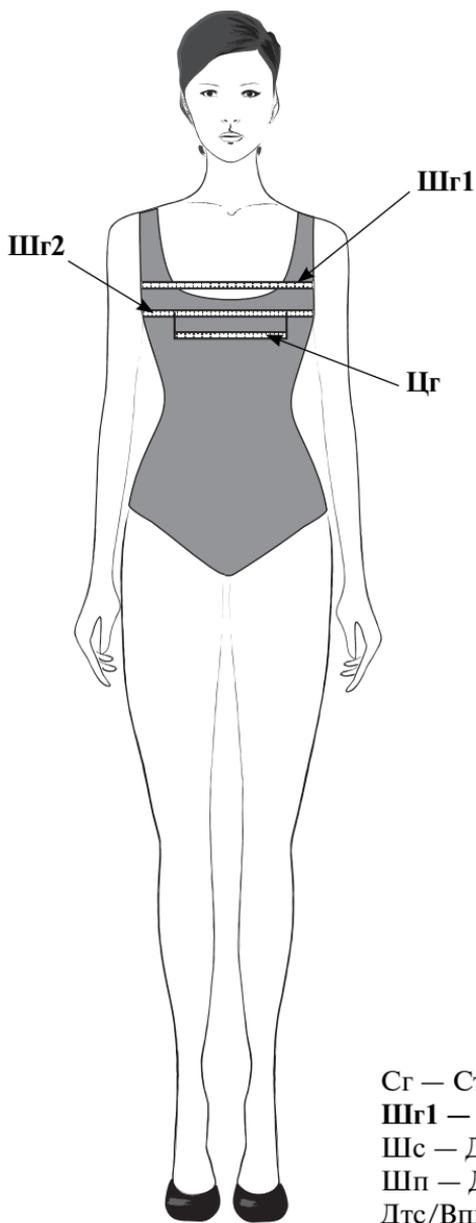

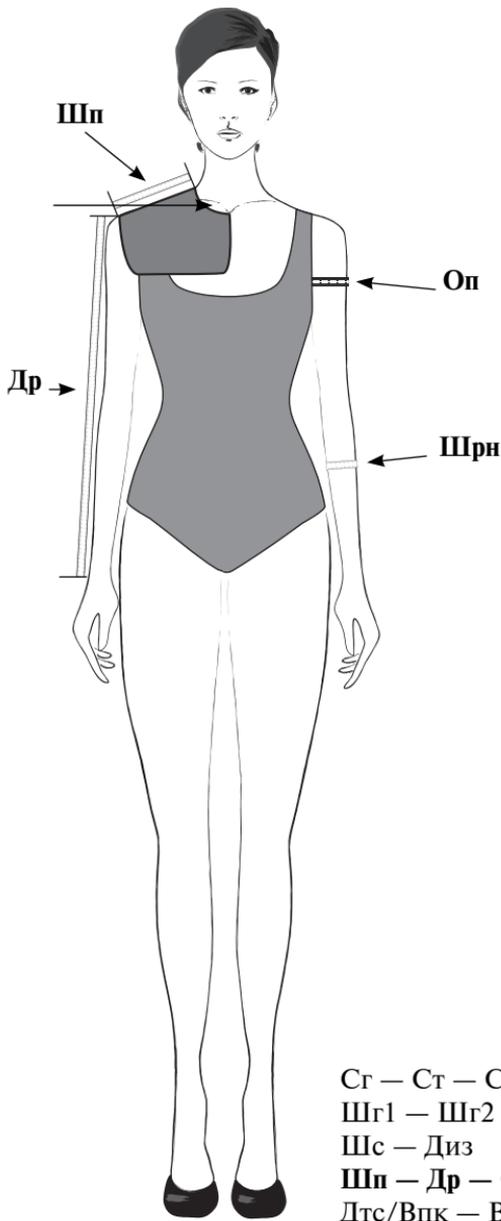

Построение базовой конструкции

Технический эскиз

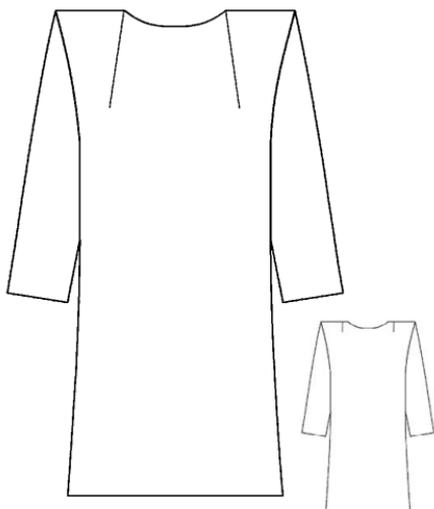

Мерки
48–38–52
17,5–22,5–10
18,5–60
13–55–30–22
43/42–27/44–25

Прибавки
ПГ = 5–6
ПБ = 2–3
Поп = 6

Рис. 1

В левом нижнем углу строим прямой угол с вершиной в точке Н.

От т. Н вправо откладываем ширину сетки т. Н₂.

Ширина сетки равна Сб + Пб. Для контроля необходимо проверить Пг. Пг = ширина сетки минус Сг. Если Пг получилась меньше 3 см, то ширина сетки равна Сг + 3 для малых и средних размеров. Для больших размеров (начиная с 58) ширина сетки = Сг + 5.

Под размером будем понимать мерку Сг.

Из т. Н₂ вверх проводим вертикаль — середина спинки.

От т. Н вверх до т. Т — Диз.

От т. Т вправо ведем горизонталь до т. Т₂ — линия талии.

От т. Т вниз отступаем 17–18 см — т. Б. Если бедра низкие и широкие, откладываем измеренный уровень.