



СЕКРЕТЫ ОПЫТНОЙ ШВЕИ



виды карманов
и способы их обработки



ИЛЬЯ МЕЛЬНИКОВ

Илья Мельников

Секреты опытной швеи: виды карманов и способы их обработки

«Мельников И.В.»

2012

Мельников И. В.

Секреты опытной швеи: виды карманов и способы их обработки /
И. В. Мельников — «Мельников И.В.», 2012 — (Секреты опытной
швеи)

ISBN 978-5-457-14060-8

Карманы имеют большое значение для оформления внешнего вида изделия.
Виды карманов и способы их обработки.

ISBN 978-5-457-14060-8

© Мельников И. В., 2012

© Мельников И.В., 2012

Содержание

Накладные карманы	6
Конец ознакомительного фрагмента.	9

Илья Мельников

Секреты опытной швеи: виды карманов и способы их обработки

Карманы имеют большое значение для оформления внешнего вида изделия. По способу обработки существует четыре основных вида карманов:

- 1) накладные (с входом сверху и сбоку),
- 2) втачные,
- 3) прорезные (с клапанами и одной обтачкой, с клапанами и двумя обтачками, в рамку, с застежкой-молнией, с листочками),
- 4) непрорезные, выполненные из основных деталей изделия (как правило, они расположены в швах, рельефах или складках: с клапанами, без клапанов, с листочками, с застежкой-молнией).

По месту расположения на деталях верхней одежды карманы делятся на две группы:

- 1) внешние,
- 2) внутренние.

Внешние карманы могут обрабатываться всеми четырьмя способами. Их выполняют на основных деталях изделия или в их швах – на полочках, передних и задних половинах брюк, переднем и заднем полотнищах юбки. Внешние карманы могут быть прорезными, непрорезными и накладными.

Внутренние карманы выполняют на деталях внутренней части изделия – с листочками (из основной или подкладочной ткани); с обтачками из основной ткани, окантованными подкладочной тканью или тесьмой; на полочках, подбортах и в швах (соединения подкладки изделия с подбортом (в женских изделиях); в швах соединения подкладки с горловиной (в куртках для размещения притачанного на определенном участке горловины капюшона).

Несомненно, форма кармана зависит от его предназначения.

Для обработки внешних прорезных карманов применяются следующие детали:

- Клапан, или листочка – отделочные детали для оформления прорези кармана:
 - с подкладкой, которая может быть из основного материала или подкладочной ткани;
 - цельнокроеные.
- Обтачка – предназначена для обработки срезов прорези кармана;
- Подкладка – внутренняя часть кармана (состоит из одной или двух частей);
- Подзор – средство оформления кармана:
 - в кармане с листочкой – оформляет вторую часть его прорези;
 - в кармане с клапаном – предупреждает истирание подкладки (для этого его настрачивают на подкладку кармана на уровне входа в карман);
- Долевик – осуществляет функцию предохранения кармана от растяжения в процессе обработки и во время носки изделия; прокладывается с изнаночной стороны кармана. Если роль долевого выполняет подкладка кармана, выкроенная по основе в направлении расположения кармана, или же полочки, на которых обрабатываются карманы, дублированы клеевой прокладкой, то долевого не ставится.

Помимо вышеперечисленных применяются дополнительные детали кармана: прокладка клапана, листочки, обтачки для придания деталям жесткости и устойчивости.

Накладные карманы

Накладные карманы идеально подойдут для декорирования изделия, так как они полностью видны с лицевой стороны. Месторасположение и размеры кармана определяют по фасону и уточняют на фигуре во время примерки изделия. С этой целью бумажный шаблон кармана прикалывают булавками к изделию. Накладной карман должен подчеркивать достоинства Вашей фигуры, а не оголять ее недостатки. Поэтому он не уместен на груди большого размера или на слишком округлых бедрах. Накладные карманы настрачивают с лицевой стороны, обрабатывая края ровно и аккуратно. Их часто выполняют с прокладкой для придания устойчивости ткани и сохранения формы. В качестве прокладочного материала применяют мягкую хлопчатобумажную ткань. Отделкой для кармана могут служить волан, бейка, кант, кружево или шитье. Как правило, отделка расположена по шву притачивания кармана или под планкой, которой обрабатывается вход в карман.

Накладные карманы выполняются легче, чем остальные виды, и отличаются от всех перечисленных видов тем, что внутренней частью подкладки служит полочка. Они могут быть с входом сверху или сбоку, с прорезами на кармане с листочкой, клапаном или в рамку; со складками, рельефами, патами, хлястиками; с прямыми углами и закругленными; с подкладкой или без нее.

Нить основы на накладном кармане должна совпадать с нитью основы детали, на которой он расположен. В изделиях из тканей с рисунком (в полоску, клетку) накладные карманы с долевым расположением выкраивают таким образом, чтобы рисунок на кармане точно совпадал с рисунком ткани на полочке. При этом дается припуск ткани для подгонки кармана. Величина припуска зависит от рапорта рисунка и сложности обработки.

Обработка накладных карманов выполняется в два этапа: заготовка и соединение с полочкой изделия.

Сначала необходимо выбрать места для кармана, наметить его, после чего подогнать рисунок деталей кармана к рисунку основного изделия. С лицевой стороны на полочке намечают четыре линии, обозначающие все стороны кармана, или три линии – одна указывает на расположение верхнего края кармана и две поперечные – концы кармана, или две крестообразные линии, определяющие положение верхних углов кармана. Затем на полочку накладывают деталь кармана, совмещая рисунок ткани, и отбивают меловую линию, от которой откладывают припуски на обработку; излишки обрезают. С изнанки полочки, на концах кармана, подкладывают отрезки из бязи или колленкора или приклеивают отрезки из клеевой кромочной ткани.

По линии сгиба верхнего края кармана со стороны припуска на подгибку прокладывают кромку для предохранения края от растяжения. Кромку подшивают по внутреннему краю вручную подшивочными стежками или на стачивающей машине на расстоянии 0,3–0,5 см от намеченной линии кармана. Можно проложить клеевую кромку, прокламилин или проклеить прокладочной тканью с клеевым покрытием.

Припуск на подгибку перегибают в сторону изнанки и приутюживают, одновременно заутюживая подогнутые боковые и нижние края кармана. В карманах с прямыми нижними углами сначала стачивают верхние и нижние углы (рис. 1). Для этого припуски на обработку кармана складывают и сметывают под углом к сторонам кармана. При стачивании верхних углов строчка не должна доходить до обрезных краев припусков на 0,7–1 см, что обеспечивает удобство притачивания подкладки к припуску на обработку верхнего края. Швы разутюживают и подрезают до 0,2–0,3 см. Углы вывертывают на лицевую сторону и выправляют, припуски сметывают, карман приутюживают. Затем к припуску верхнего края кармана притачивают подкладку (ширина шва 0,7–1 см).

Подкладку по боковым и нижнему краям выкраивают вровень с краями кармана. Затем карман подкладкой накладывают на полочку, совмещают края, отгибают вверх до линии заутюженного верхнего края, настрачивают боковые и нижние срезы подкладки, подгибая их на 0,5–0,7 см на расстоянии 0,1–0,2 см от сгиба и одновременно закрепляя верхние углы карманов, имеющих закругленную форму. Подкладку можно притачать к полочке без подгиба срезов (ширина шва 0,7–1 см).

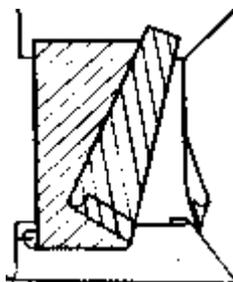


Рис. 1.

Карман отвертывают на подкладку, приметывают по боковым и нижнему краям и настрачивают на полочку строчкой 0,2–0,5 см в зависимости от модели. При двух отделочных строчках боковые и нижний срезы подкладки попадают между настрачивающими строчками, поэтому подкладку кармана на полочку можно не настрачивать.

Карман с отлетными краями, закругленными внизу (рис. 2), обрабатывают следующим образом. Вначале выкраивают подкладку на 0,5–0,6 см уже верха и складывают ее с карманом лицевыми сторонами внутрь, уравнивают верхние срезы и притачивают швом шириной 0,5–0,7 см, оставляя пропуск в строчке для вывертывания. Затем карман перегибают по линии сгиба, срезы уравнивают и сметывают, посаживая карман в нижних углах. Обтачивают карман по трем сторонам швом шириной 0,5–0,7 см по подкладке, одновременно обтачивают верхние углы кармана. Карман вывертывают на лицевую сторону через оставленный пропуск в строчке, выправляют углы и выметывают, выпуская кант из ткани верха шириной 0,2–0,3 см. Пропуск в строчке подшивают потайными стежками. Карман приутюживают со стороны изнанки, накладывают лицевой стороной вверх на полочку по намеченным линиям, подкладывают под верхние углы кусочки хлопчатобумажной ткани, приметывают, настрачивают и закрепляют углы.

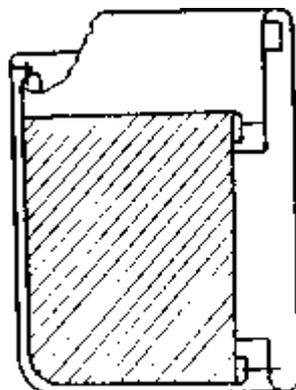


Рис. 3.20.

Рис. 2.

Карман с неотлетными краями, закругленными внизу (рис. 3), соединяют с полочкой стачным швом. Для этого параллельно линиям боковых и нижнего краев кармана на расстоянии 0,5 см намечают дополнительные линии, по которым в процессе притачивания кармана к полочке уравниваются обрезные края. Для правильного соединения на полочке и кармане ставят контрольные отметки, припуск на обработку верхнего края перегибают по намеченной линии (наизнанку), заметывают и приутюживают.

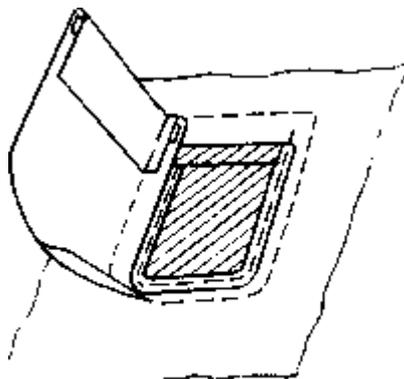


Рис. 3.21.

Рис. 3.

Верхний край подкладки кармана перегибают наизнанку на 0,7–1 см и заутюживают. Подкладку накладывают на полочку лицевой стороной вниз, совмещая боковые и нижний края с намеченными линиями кармана на полочке, и прикалывают. Боковые и нижний края подкладки подгибают наизнанку так, чтобы сгибы отстояли от вспомогательных линий кармана на величину шва его притачивания, заметывают и притачивают.

Карман накладывают на полочку лицевой стороной вниз одним из боковых краев встык к подогнутому краю подкладки и притачивают к полочке по трем сторонам швом шириной 0,5–0,7 см, совмещая контрольные отметки на полочке и кармане и посаживая в углах. Со стороны изнанки под верхние углы подкладывают кусочки ткани.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.